



# D7-55 (GEN2.0) 初期設定マニュアル

ZR ver. 5.8.0  
FW ver. 2.7.0

2021/11/8

Rev. 2.2

# 初期設定マニュアル 目次

(1) Time Zoon の設定	3
(2) ネットワークの接続	4
(3) システムの初期設定とソフトウェア更新	5
(4) 利用規約・プライベートポリシーの同意	6
(5) アクティベーション	7
(5-1) Orbit 登録	8
(5-2) アクティベーション - A	12
(5-3) アクティベーション - B	13
(6) Zoom 初期画面	15
(7) 日本語化	16
(8) Zoomサインイン	17
(8-1) Zoomアカウントとのペアリングによる方法	17
(8-2) Zoomアカウントでのサインインによる方法	20
(8-3) アクティベーション・コードによる方法	23
(8-4) Googleによる方法	25
(9) ルームパスコード(ルームPIN) の設定	26
(10) ルームパスコード(ルームPIN) が分からなくなった時	27
(11) 日本語化した Zoom Rooms デスクトップ画面	28
(12) 音声コマンドを使わない設定	29
お問い合わせ先	30




作成時の最新バージョン、Zoom Rooms 5.8.0, FW 2.7.0 にて説明しています



## (1) Time Zoneの設定

- 本体起動後、Time Zone設定画面が表示されます
- あらかじめ、日本標準時間が選択されていますので、それをクリックします

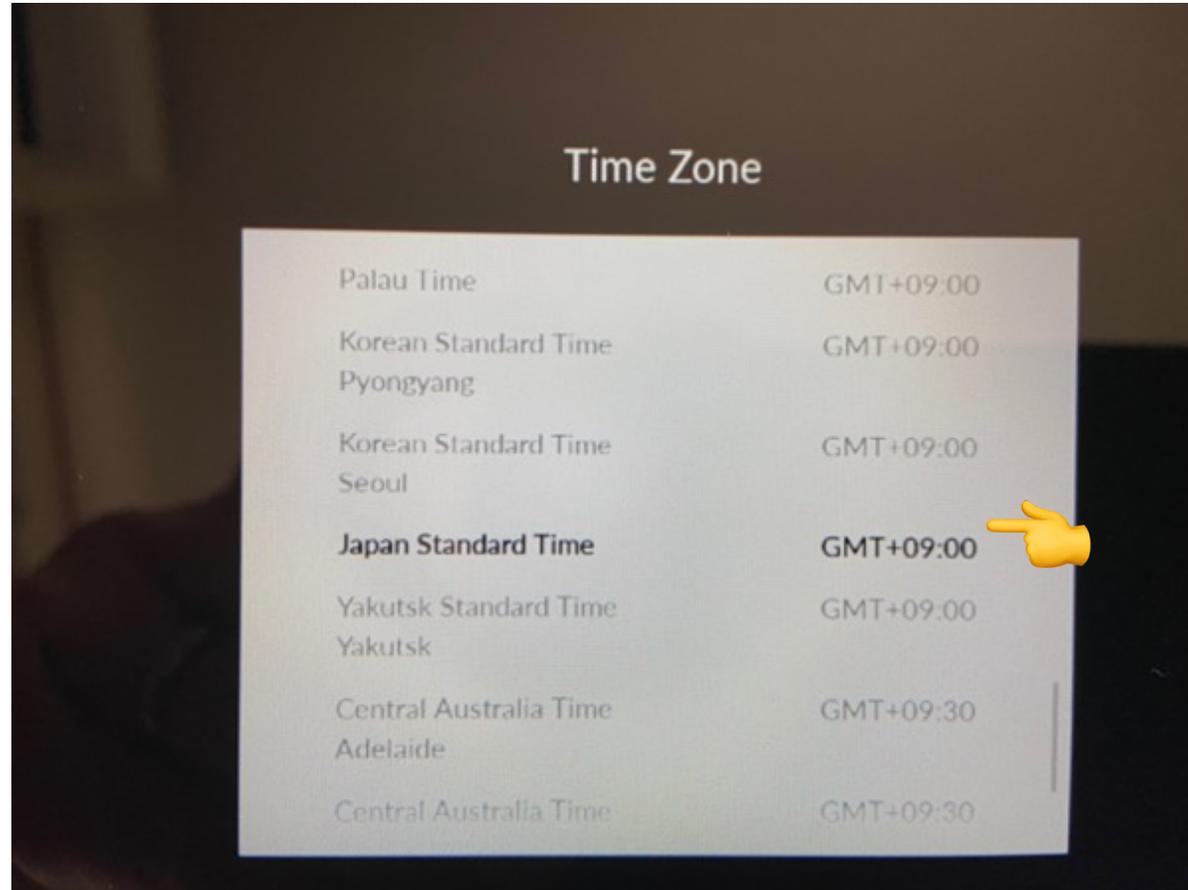

## (2) ネットワークの接続


### ① 有線LAN接続

- Time Zone設定後、自動的にネットワーク接続を開始します。

### ② 無線LAN接続

- “Select Wi-Fi Network instead”をタップ
- 利用可能な Wi-Fiネットワーク が表示されます。
- 接続する Wi-Fiネットワーク名 (SSID) をタップ
- Passwordを入力
- Joinをタップし、Wi-Fiネットワーク接続を開始します。

※ 社内のセキュリティ管理の制約等で、インターネットに接続できない場合やネットワーク検索が長く続く場合には、スマホのテザリング機能を利用して、セットアップまで完了させることをお勧めします  
(プロキシ/IPの設定は、後から設定することも可能です)

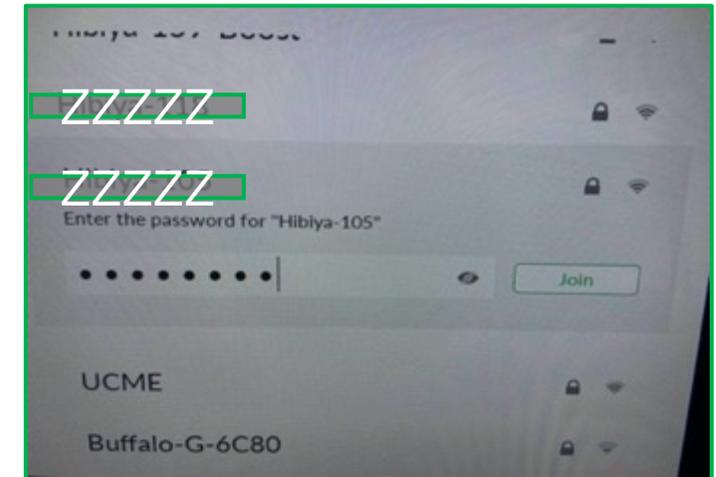

### (3) システムの初期設定とソフトウェア更新


- ネットワーク接続が開始されると、システムの初期設定、ソフトウェア更新のダウンロードを開始します

※ネットワークの通信速度により異なりますが、  
完了までに15～20分程度かかります  
**電源を切らずに、そのままお待ちください**



## (4) 利用規約・プライバシーポリシーの同意

- システムの初期設定とソフトウェア更新が完了すると、利用規約・プライバシーポリシーの同意画面が表示されます
- にチェックを入れて、I Agreeをタップ
- 同意後、DTEN Orbitの登録に進みます

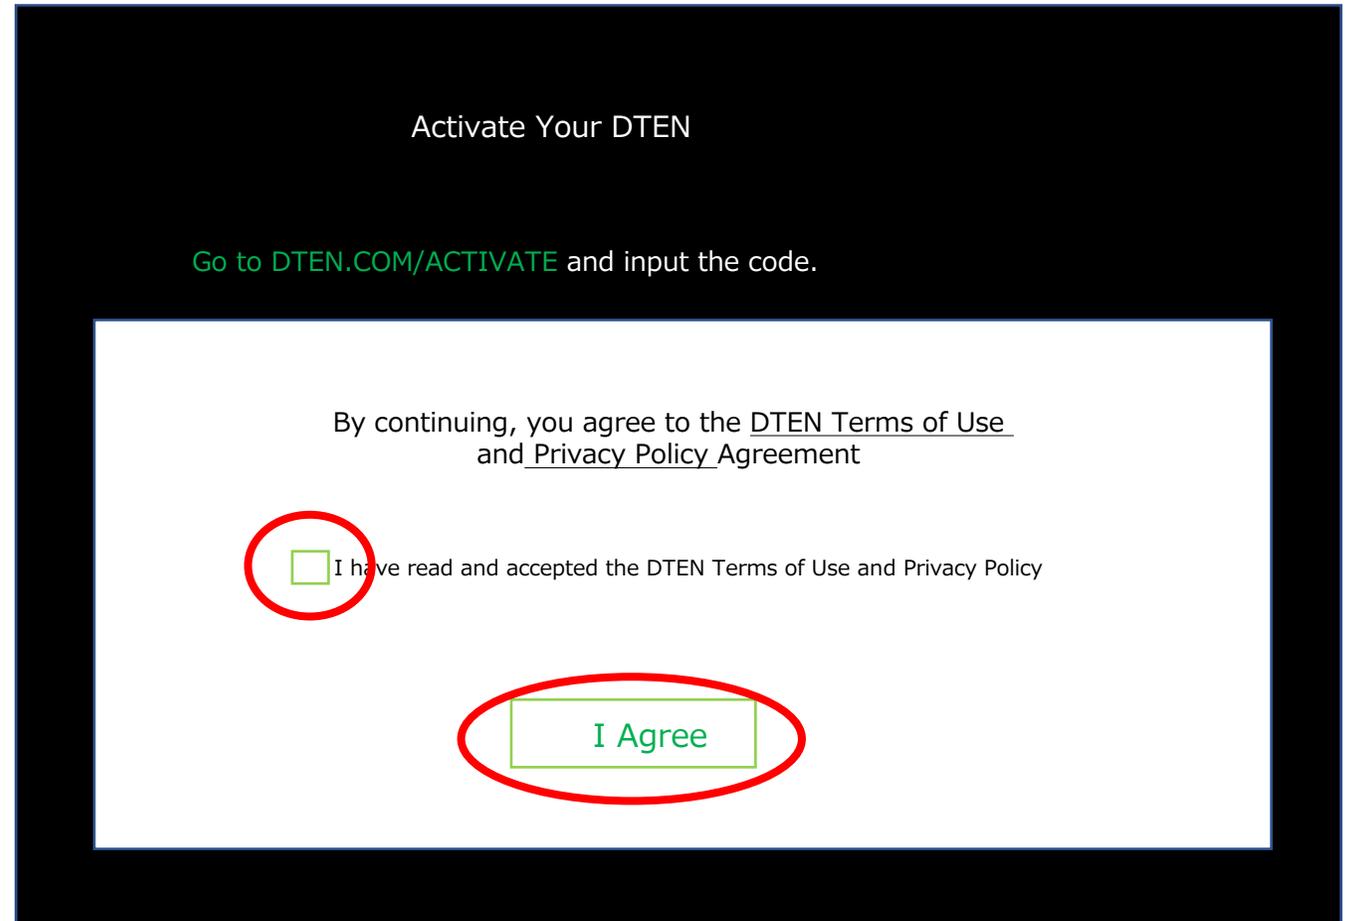

## (5) アクティベーション

アクティベーション 画面が表示されます

DTEN Orbit にユーザーアカウントを登録することにより、  
1年間の製品保証およびDTEN Orbitサービスをご利用いただけます  
**必ず使用開始後、1ヶ月以内に登録してください**

### Orbit にサインインしていない場合

P.13 - 16 の (7-1) Orbit 登録 の手順にて登録を行って下さい

### 既に、Orbitへのアカウント登録を行っている場合

P.17 からの手順 (7-2) アクティベーション-A にて  
簡単に登録出来ます

他に P.19 (7-3) アクティベーション-B の方法もあります

**Activate Your DTEN**

Go to **DTEN.COM/ACTIVATE** and input the code

**R 0 6 7**

A new code will automatically generate every five minutes

I have a code. [Click here to activate](#)

[Continue Later](#)

## (5-1) Orbit登録

ここからは、端末（パソコン、スマホ、タブレット等）と、Mate を交互に操作します




端末操作（IE以外のブラウザを使用して下さい）

<https://dten.com/activate> にアクセス

DTEN Orbitの表示画面に従い、メールアドレスを入力し、  
Next をタップ

Mate に表示された4桁のコードを入力  
(コードは5分間隔で更新されます。)

ここで登録したメールアドレスに、確認メールが配信  
されます

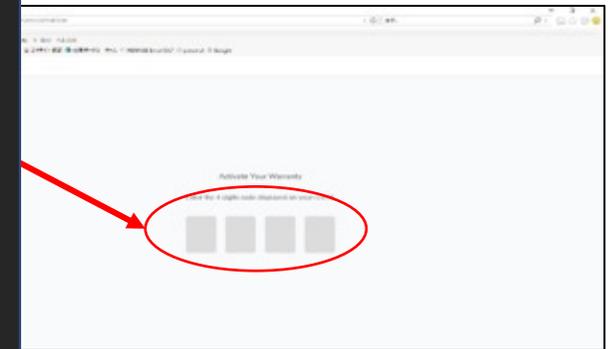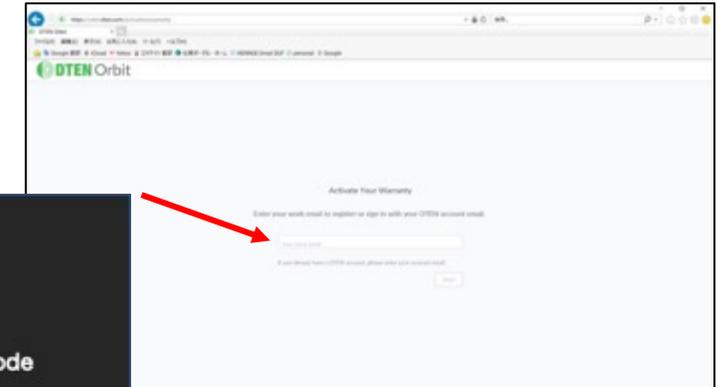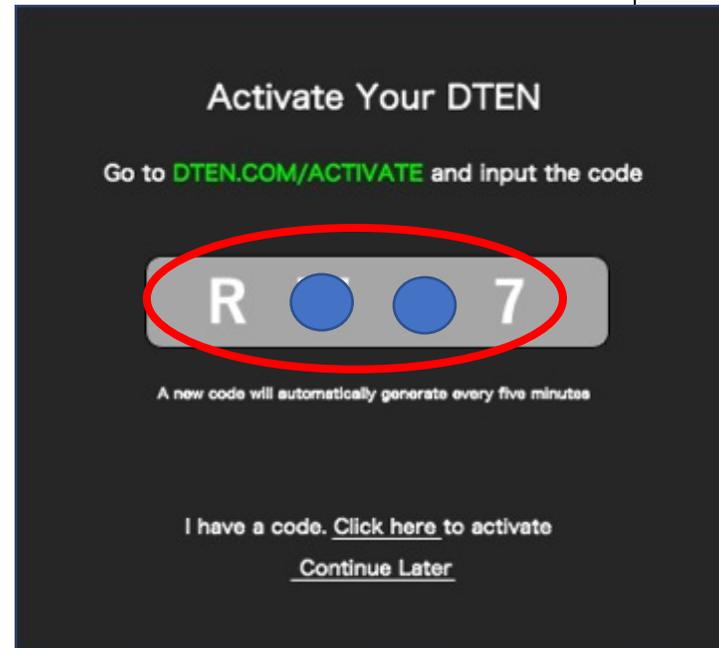


## (5-1) Orbit 登録 (続き)

端末操作 (メール)

DTEN <notifications@dten.com>より、②のメールアドレスに  
確認メールが配信されます


メール本文の **Verify Email Address** をクリック

※(使用されているメーラーにより) 緑枠でリンク表示されない場合には、  
下線部のリンクをブラウザにコピー ペーストしてください

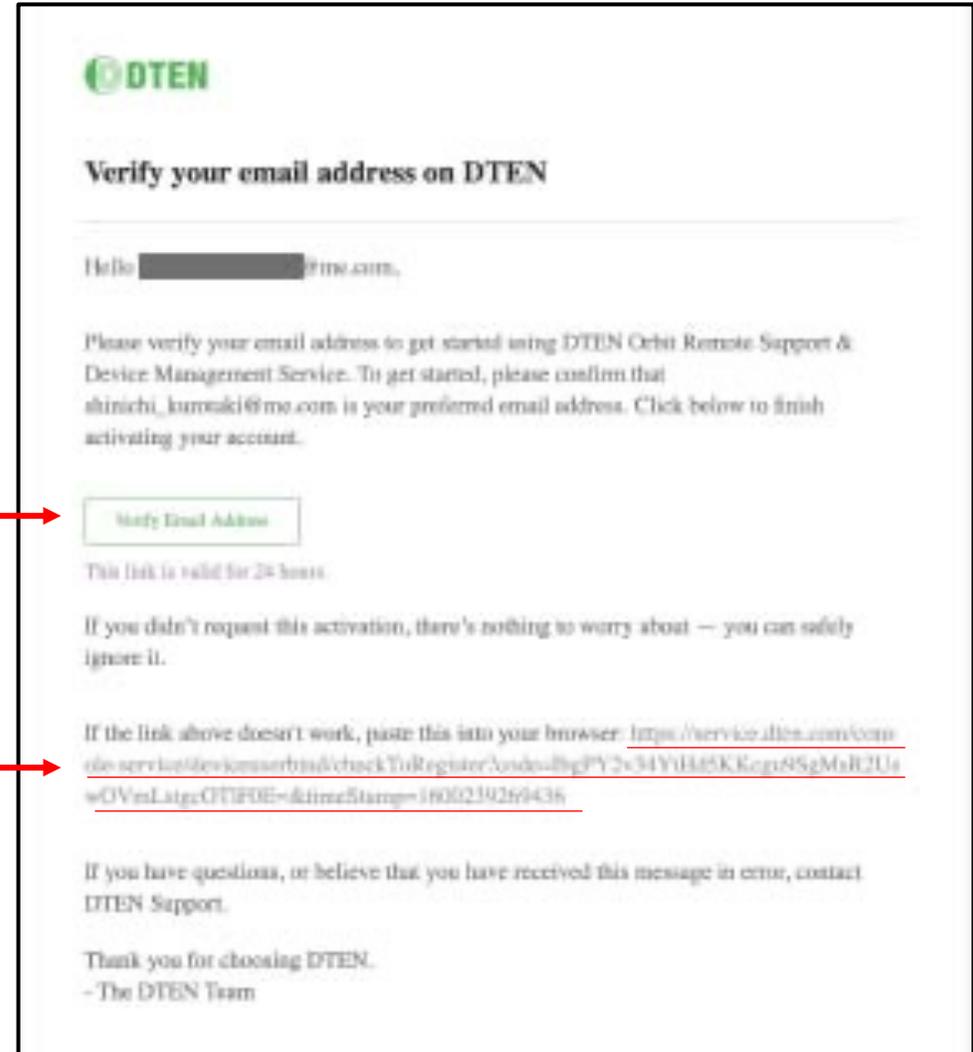


## (5-1) Orbit 登録 (続き)

- 端末操作 (ブラウザ)
- ⑦ DTEN Orbitのユーザーアカウントを新規作成します。  
ユーザーアカウント名、パスワードを設定し、Nextをクリック

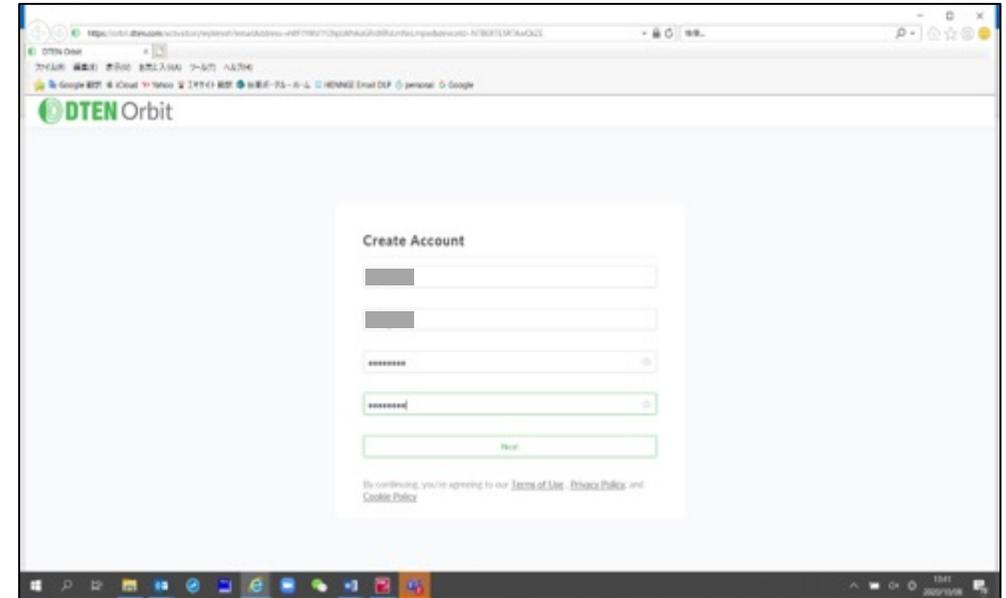


- ⑧ DTEN Orbitのユーザーアカウント登録が完了しました

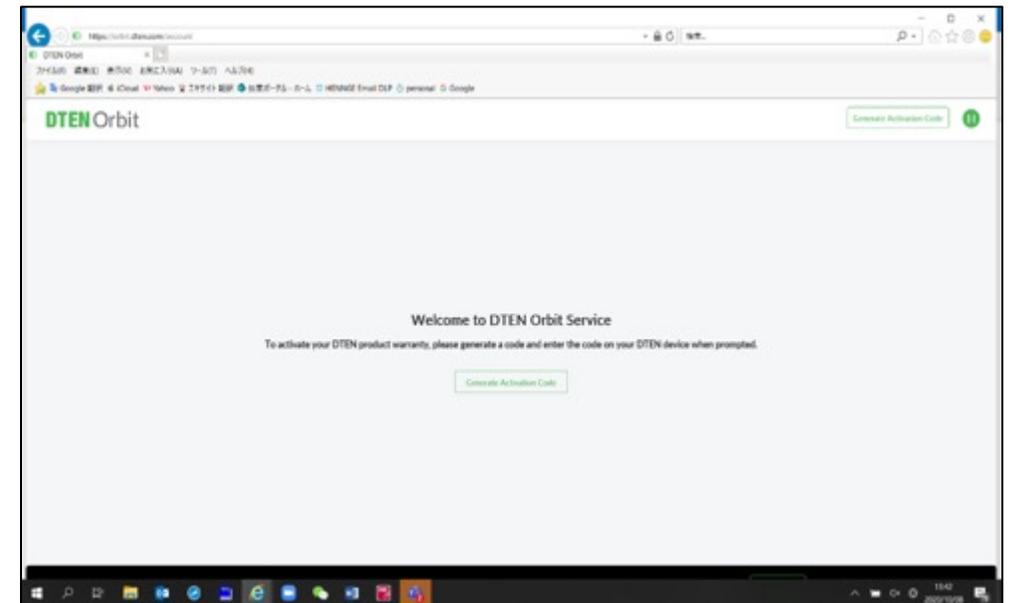

## (5-1) Orbit 登録 (続き)

DTEN Orbitサービスとは、ファームウェア更新など、ご自身でD7の設定をコントロールできるサービスです


- 登録が完了しますと、<https://orbit.dten.com/profile> からログインすることで、ベーシック版を無料でご利用いただけます

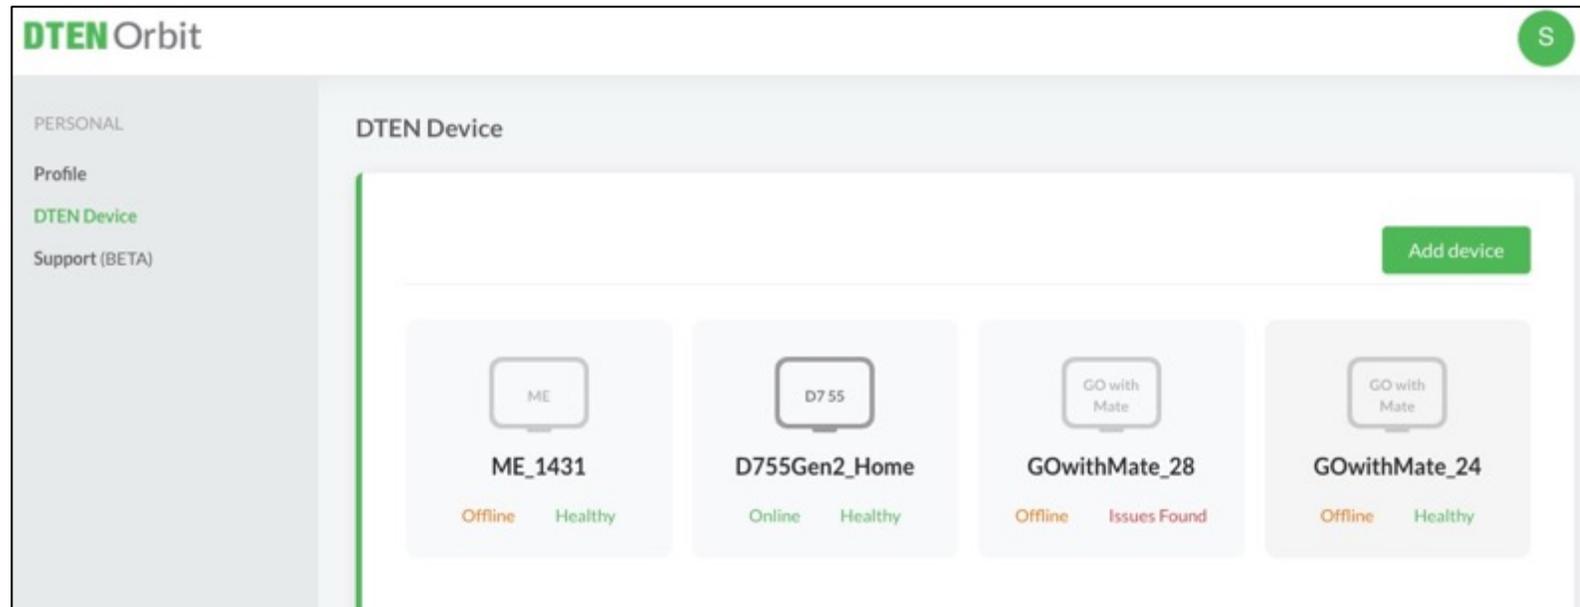


## (5-2) アクティベーション-A

Orbit に入り、画面左側の PERSONAL > Profile > DTEN Device をクリックします

自分の管理下にある DTEN 製品が表示されている画面の右上、Add device をクリックします

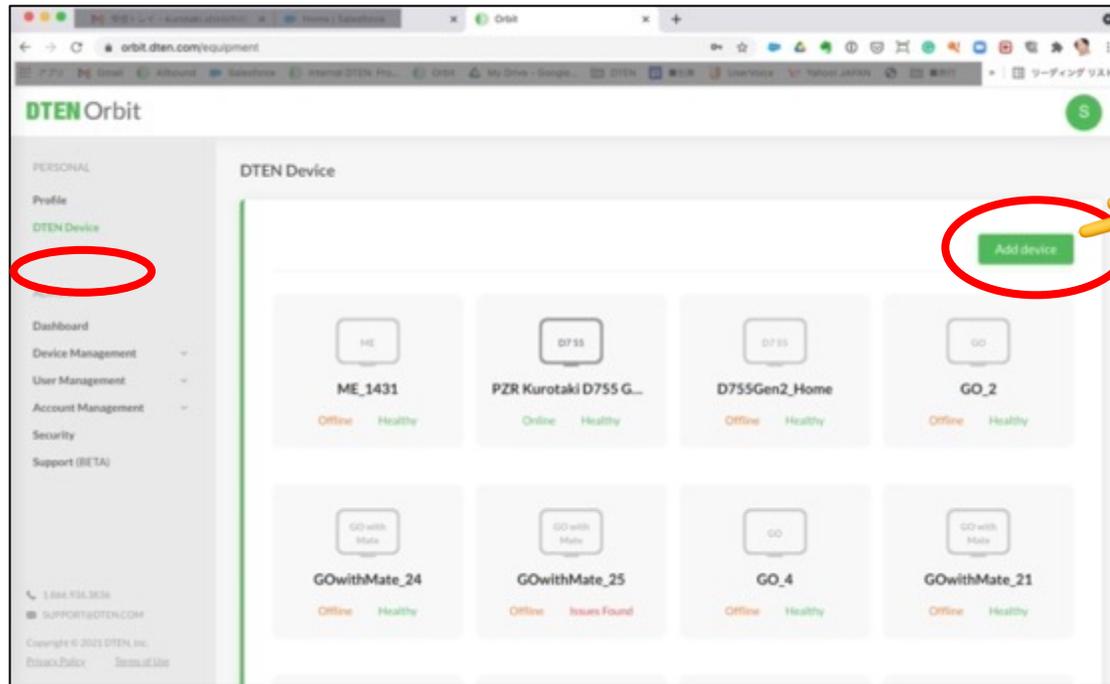



表示された Add device に、D7 に表示されている 4桁のコードを入力します  
(小文字でも構いません)

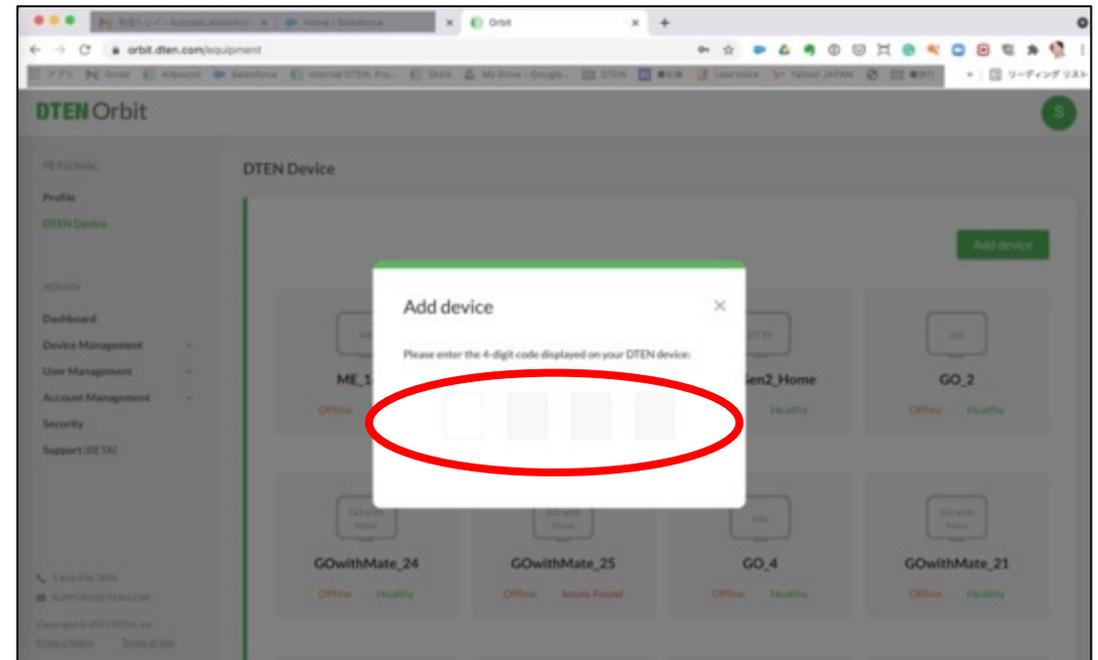

この方法が最も簡単です

### (5-3) アクティベーション-B


Orbitにログインして、Manage Device の画面右上の Add devicesをクリック

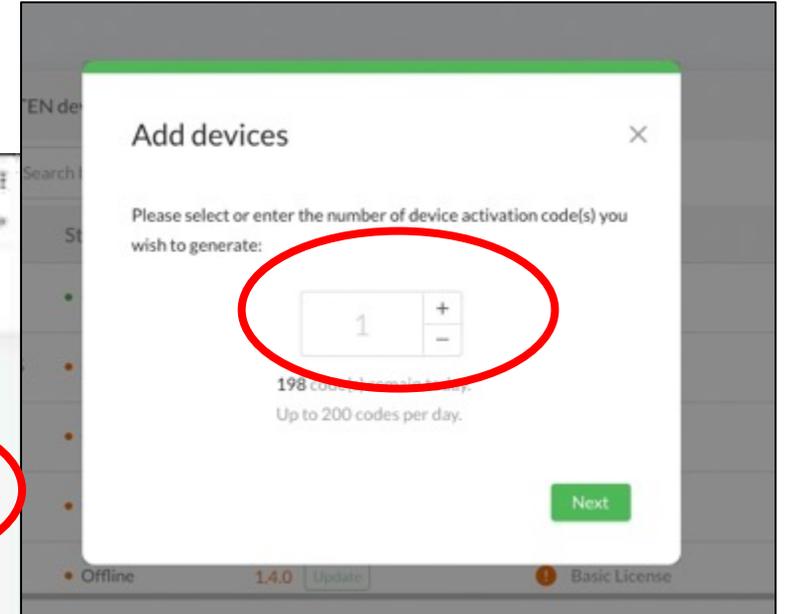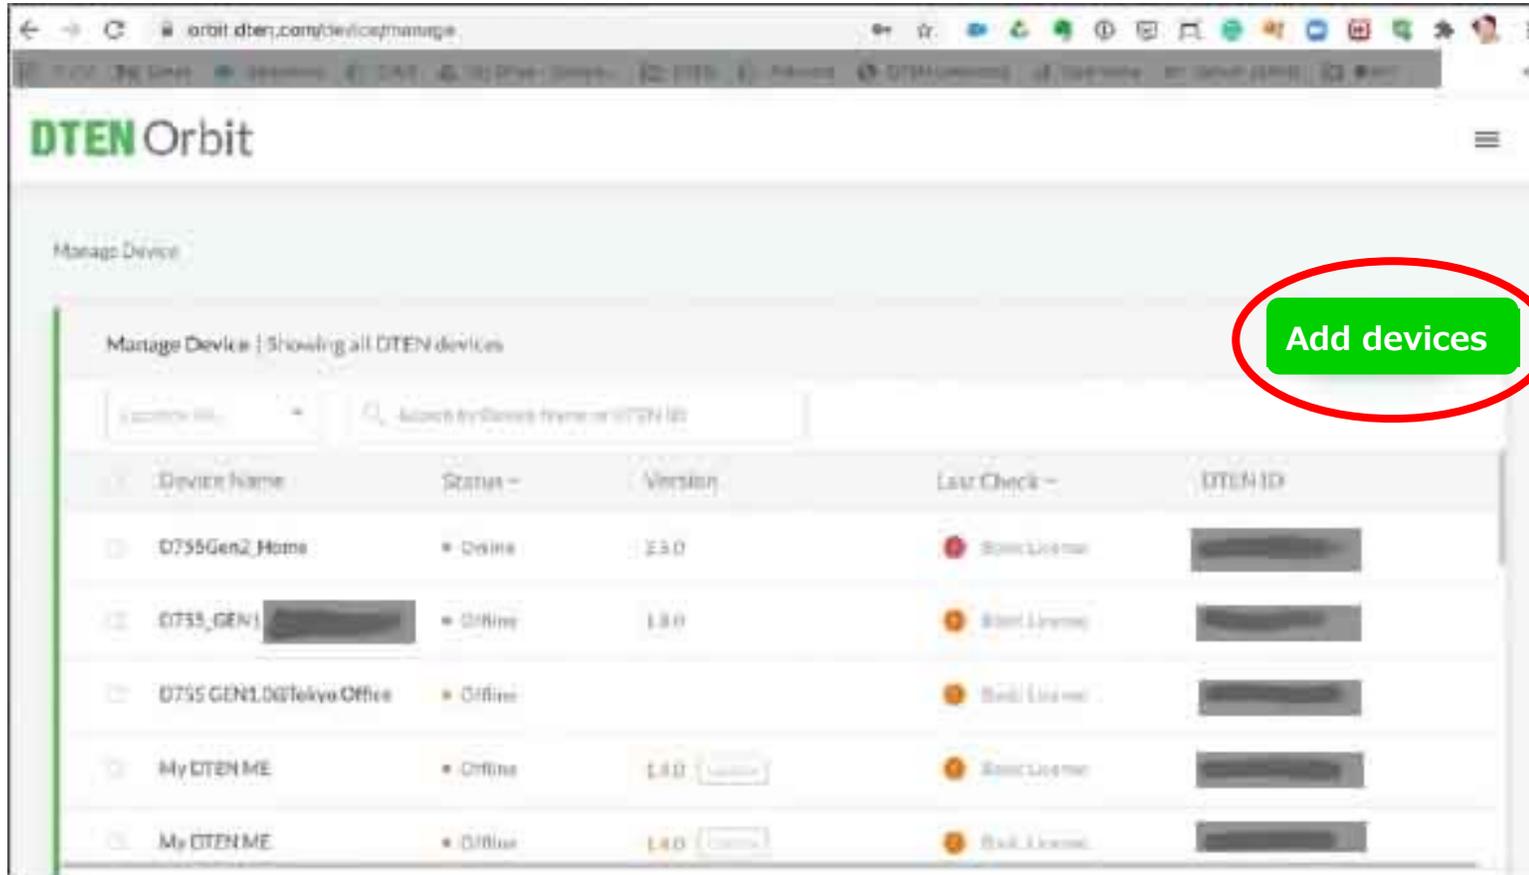



アクティベートしたい D7の台数分、 Activation Codeを生成する

### (5-3) アクティベーション-B (続き)

この方法は、Adminとして全てのDTEN デバイスを一括して管理するのに非常に有効です

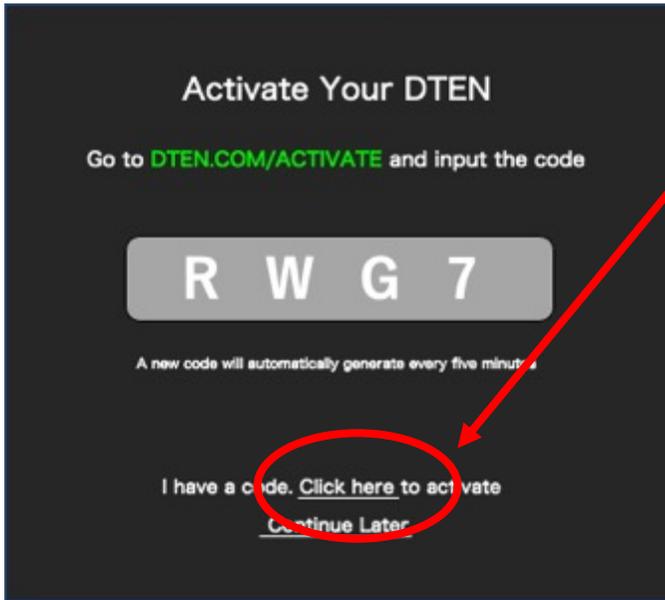

Click here をクリックして、Orbitに表示された6桁のコードをD7に入力する

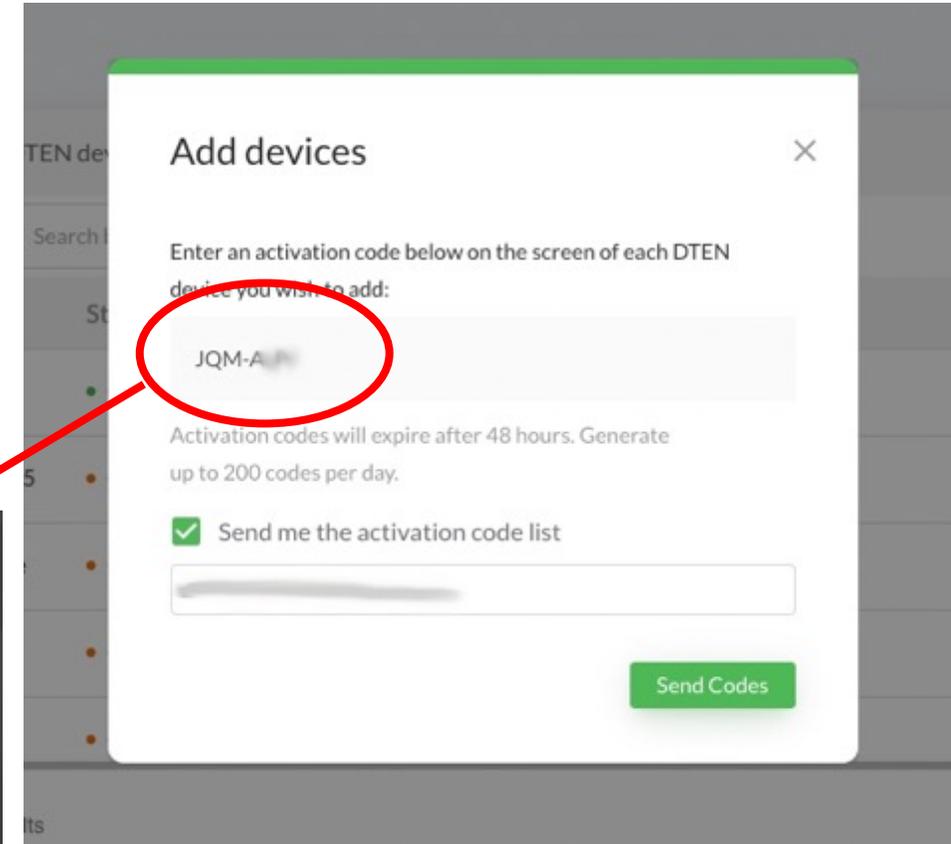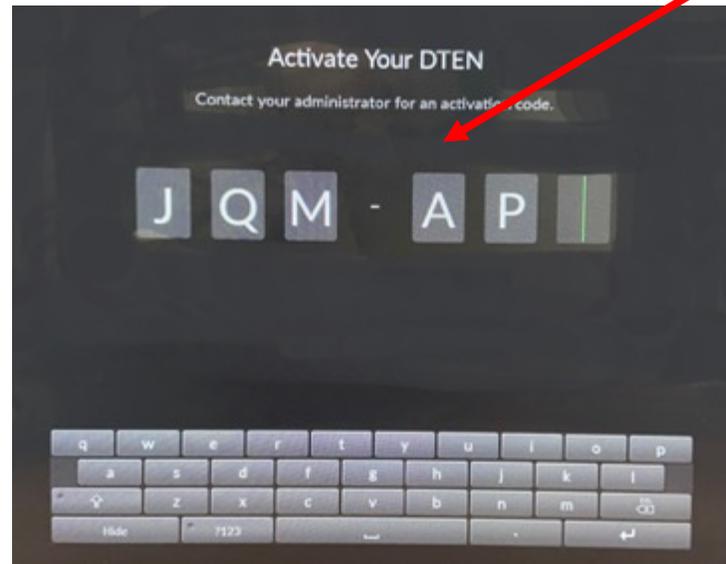

## (6) Zoom初期画面


- DTEN Orbit のアクティベートが完了（またはスキップ）すると、Zoom初期画面が表示されます
- Zoom Rooms のサインインを始める前に、日本語化します（後からでも結構ですし、もちろん英語のままでも構いません）




## (7) 日本語化



1. スクリーンのボタン以外の任意の場所を長押しします

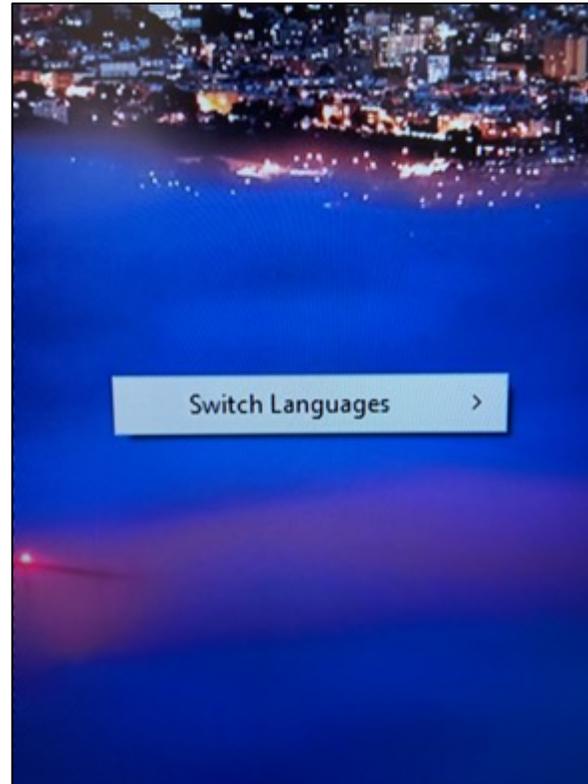

2. Switch Languagesが表示されます


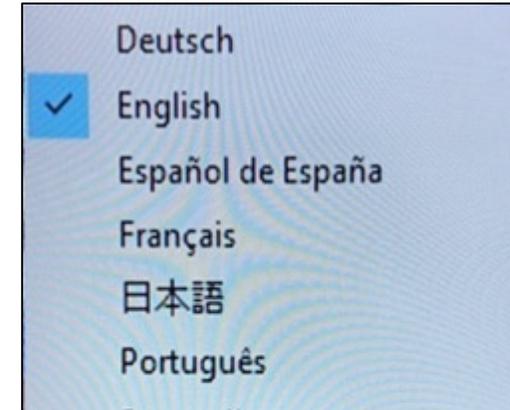


3. > マークをクリックし、日本語を選択します



## (8) Zoom サインイン

Zoomへのサインインの方法は4通りありますが、DTEN製品を初めて使用される場合には、分かりやすいので、8-1の方法を推奨いたします

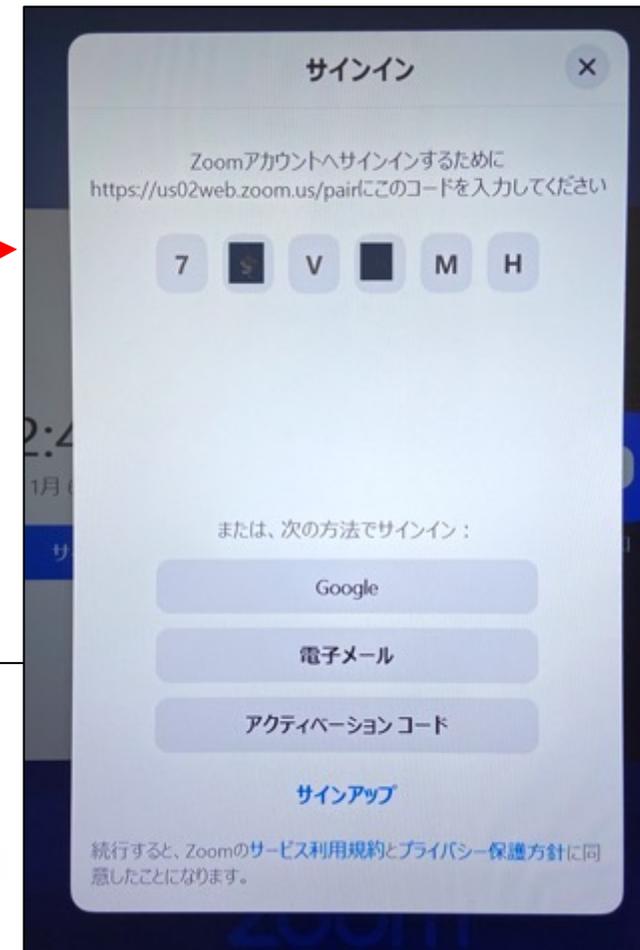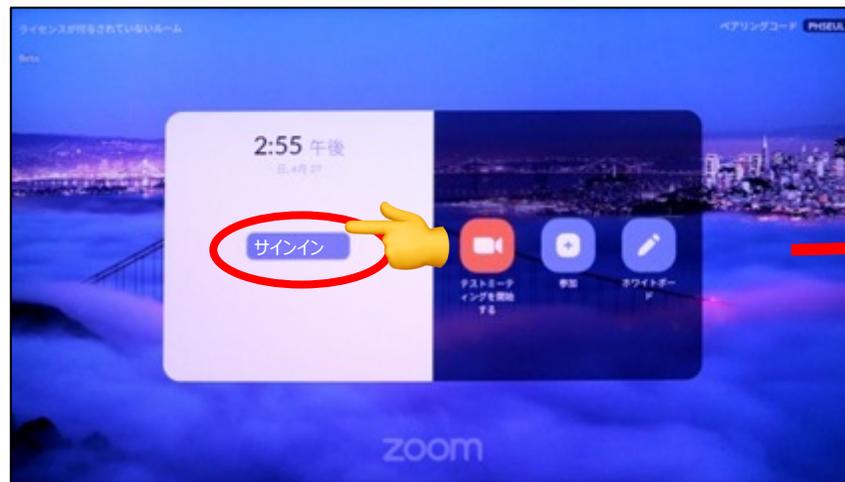

### (8-1) Zoomアカウントとのペアリングによる方法

ZoomアカウントとD7とのペアリングを行います。

#### D7 操作

青いSign In (サインイン)ボタンをクリックし、  
6桁のコードを表示させる

#### 端末 (PCなど) 操作 (IE以外のブラウザを使います)

<https://zoom.us/pair> にアクセス

メールアドレスとパスワードを入力し、サインインをクリック

#### PCのブラウザ画面

A screenshot of the Zoom PC web browser sign-in page. The title is 'サインイン' (Sign In). There are two input fields: 'メールアドレス' (Email Address) and 'パスワード' (Password). Below the password field is a 'Forgot?' link. Below the input fields, there is a blue button labeled 'サインイン' (Sign In), which is circled in red and has a yellow hand icon pointing to it. At the bottom, there is a checkbox labeled 'サインインしたままにする' (Keep me signed in) and a link 'Zoomは初めてですか? 無料サインアップ' (Are you new to Zoom? Free sign up).

## (8-1) Zoomアカウントとのペアリングによる方法 (続き)


### 端末 (PCなど) 操作 (ブラウザ)

D7 に表示された6桁のコードを入力し

続行をクリック



使用する ルーム を選択し、完了をクリック

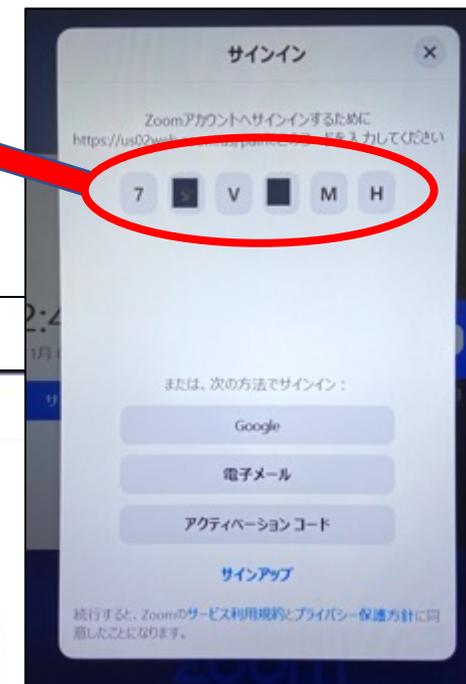

## (8-1) Zoomアカウントとのペアリングによる方法 (続き)

端末 (PCなど)


成功と表示されます



D7 操作

D7 にポップアップウィンドウが表示されますので

“はい、私です” をクリック

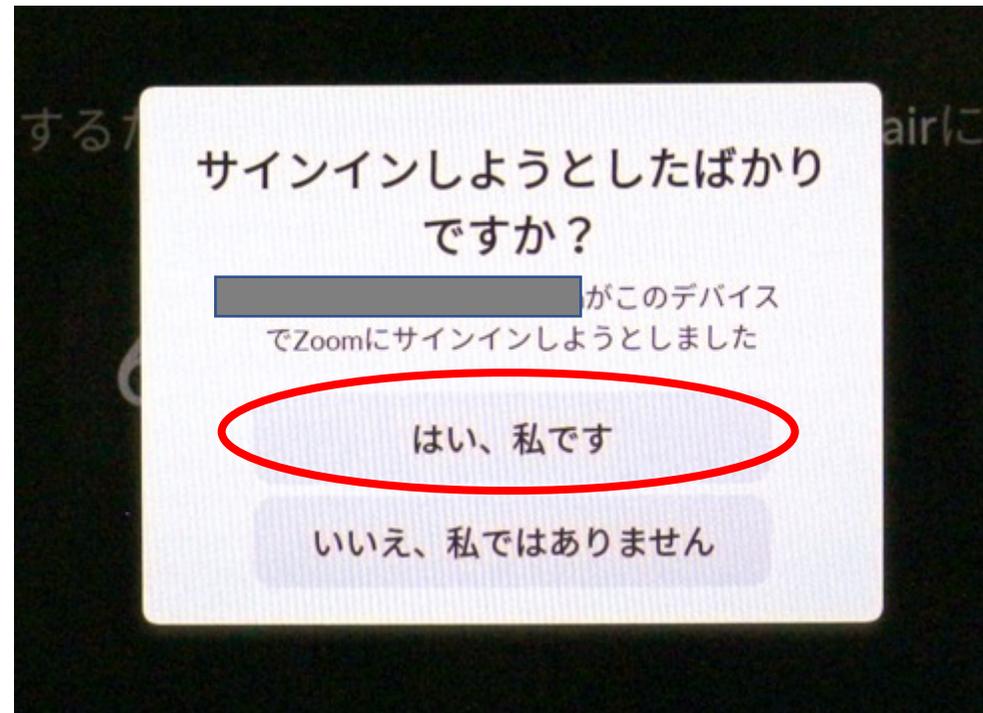


デスクトップが日本語に

## (8-2) Zoomアカウントでのサインインによる方法

サインインの前に、Zoom ポータルから、予めroomを作製しておきます  
社内で階層構造でRoom管理している場合には、この方が分かりやすいです




注意: D7 を会議室に設置して不特定多数の方が  
使用される場合には、Zoom Rooms ライセンスが  
必要です  
個人が、自宅などで使用される場合には、パーソナル  
Zoom Rooms (PZR) でもサインイン出来ます

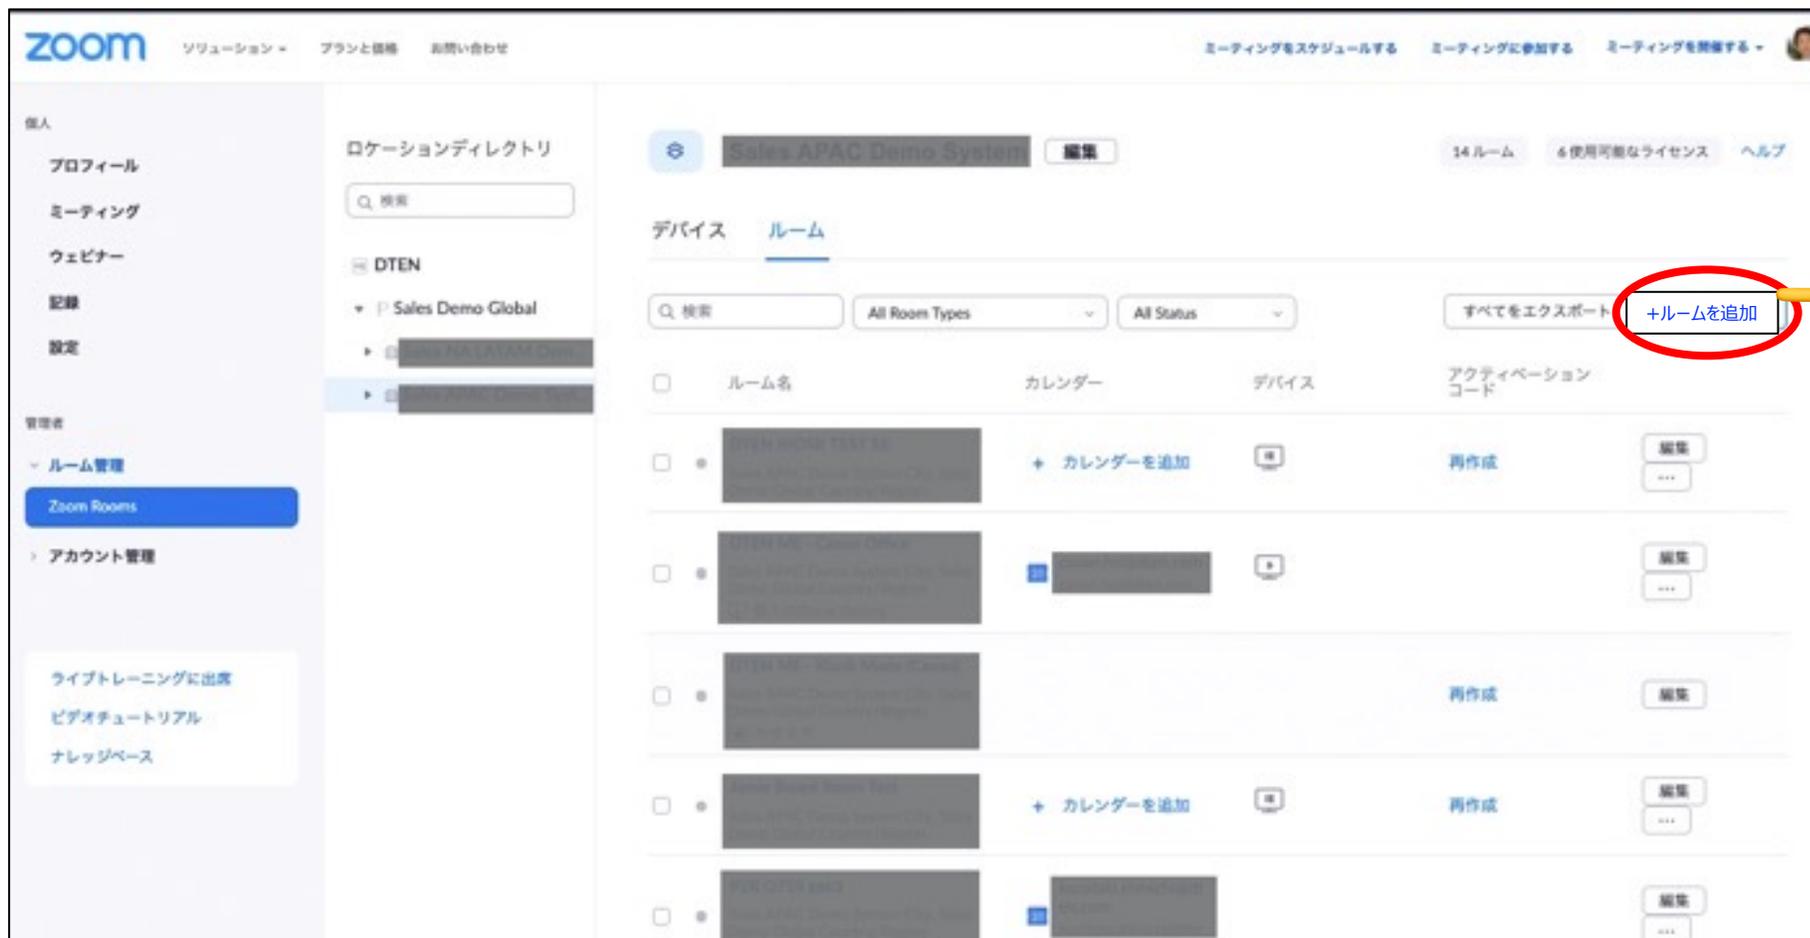

Zoomポータルにログインし、『+ルームを追加』をクリック  
Roomの名前、場所 (例えば Tokyo Office 3F) などを設定します

## (8-2) Zoomアカウントでのサインインによる方法 (続き)

Zoom アカウントでサインインします

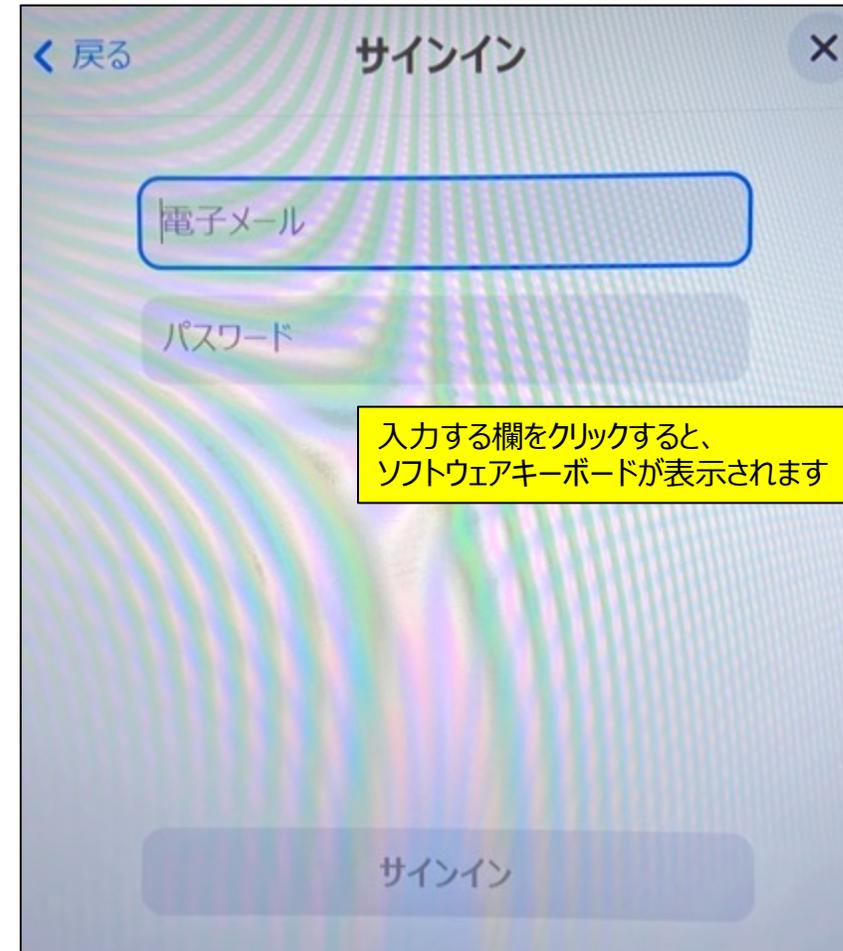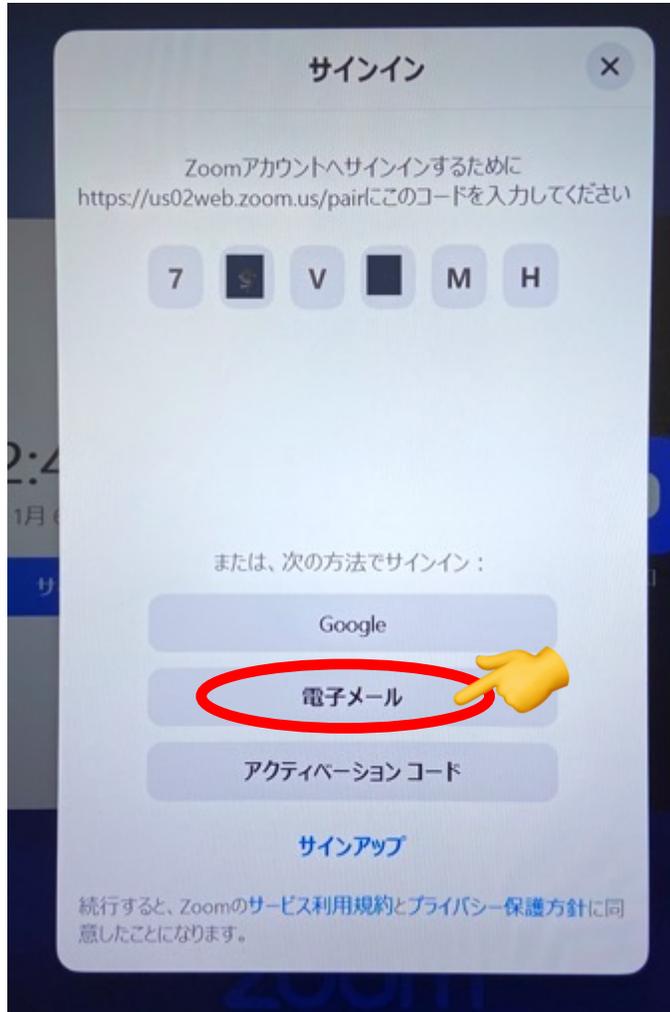


## (8-2) Zoomアカウントでのサインインによる方法 (続き)



1. メールアドレス、パスワードを入力し、サインインをクリック



2. 前のページで作成したルームを選択

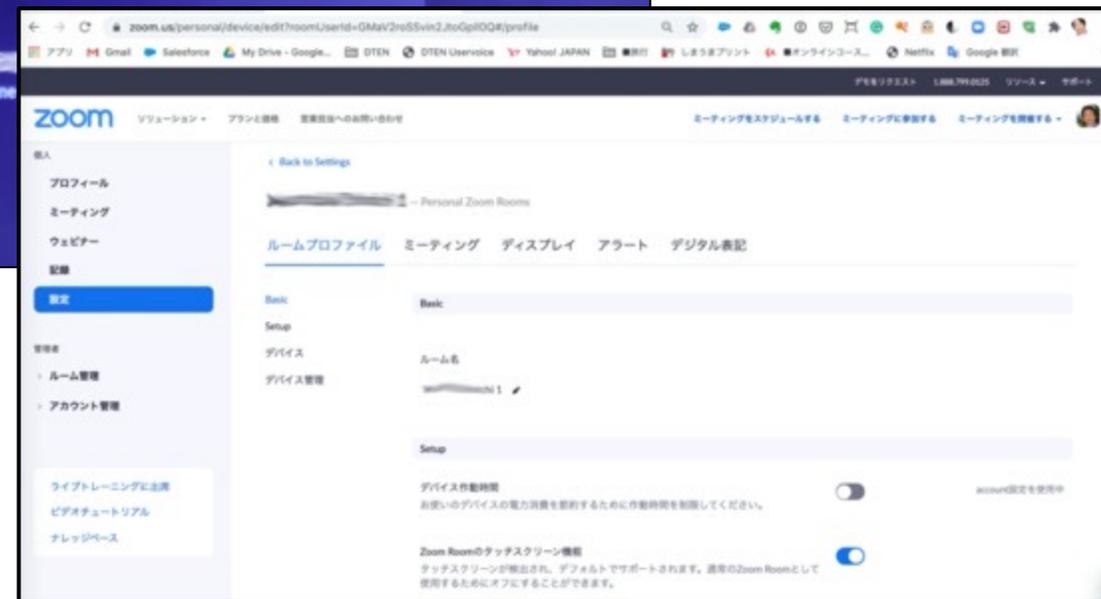


3. Zoom ポータルで、他のZoom Rooms機器と合わせて一元管理が出来ます


### (8-3) アクティベーション・コードによる方法

Zoom ポータルで生成した、16桁のZoom Rooms Activation CodeをD7に入力します

Zoom ポータルでの生成については、次ページを参照して下さい

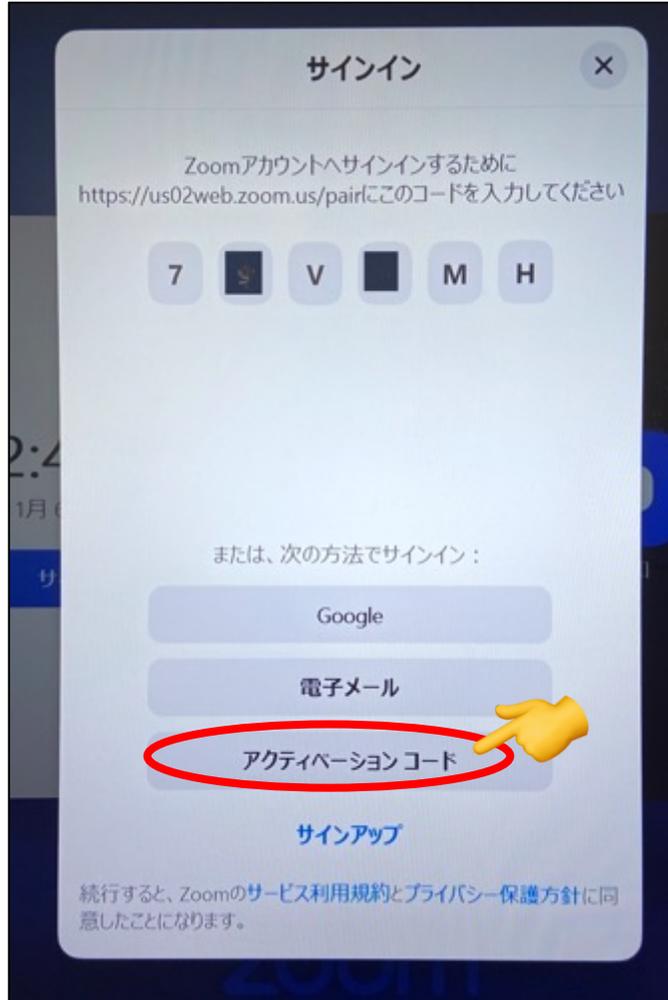

16桁のコードを入力すると、D7 にポップアップウィンドウが表示されますので、“はい、私です” をクリック

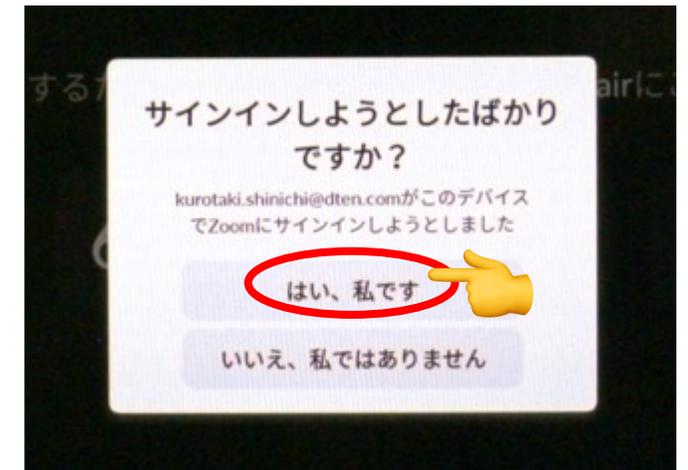

### (8-3) アクティベーション・コードによる方法 (続き)



Zoomポータル (zoom.us) にログインし、  
管理者 > ルーム管理 > Zoom Rooms から、  
ルームプロフィール のタブで、

Basic で表示される アクティベーションコード  
(Activation Code) を目のアイコンをクリックして16桁  
のコードを表示させます  
新たに再作成する事もできます


The screenshot shows the Zoom Room Profile page. The left sidebar contains navigation options: 記録, 設定, 管理者, ルーム管理 (with Zoom Rooms selected), and アカウント管理. The main content area is titled 'ルームプロフィール' and includes tabs for ミーティング, ディスプレイ, アラート, デジタル表記, and スケジュールディスプレイ. Under the 'Basic' tab, there is a 'Basic' section with a 'ルームアバター' (Room Avatar) and a '変更' (Change) button. Below that is a '問題がありますか?' (Having a problem?) link. The 'ルーム名' (Room Name) field is set to 'Zoom Rooms'. The 'ディスプレイ名 (省略可能)' (Display Name (Optional)) field is set to '未設定' (Not Set). The 'カレンダー (オプション)' (Calendar (Optional)) section has two dropdown menus. The 'アクティベーションコード' (Activation Code) field is highlighted with a red circle and a yellow hand icon pointing to it. Below this field is a '再作成' (Recreate) button.

## (8-4) Googleでの方法

もし、PCや、スマホなどがなく、かつZoomアカウントもない状態でしたら、Googleをつかうという方法もありますが、かえて手間がかかるので、全くお勧め出来ません

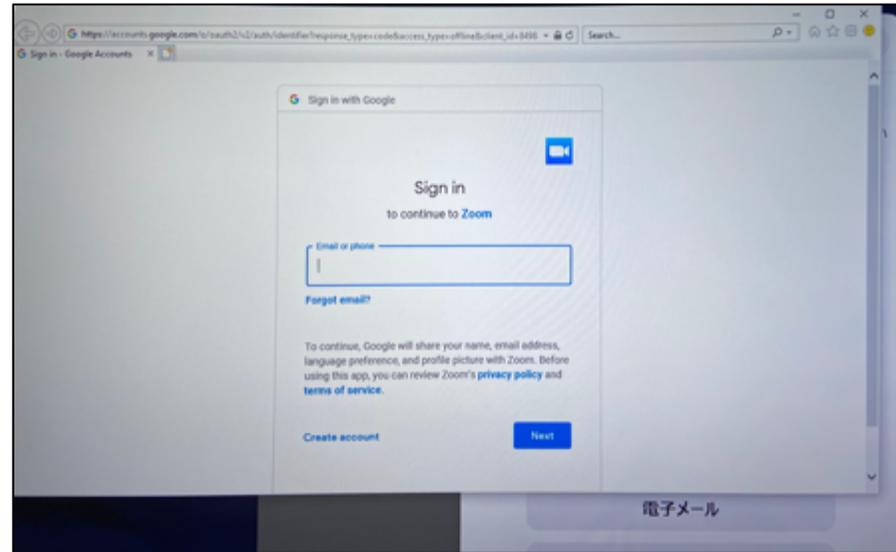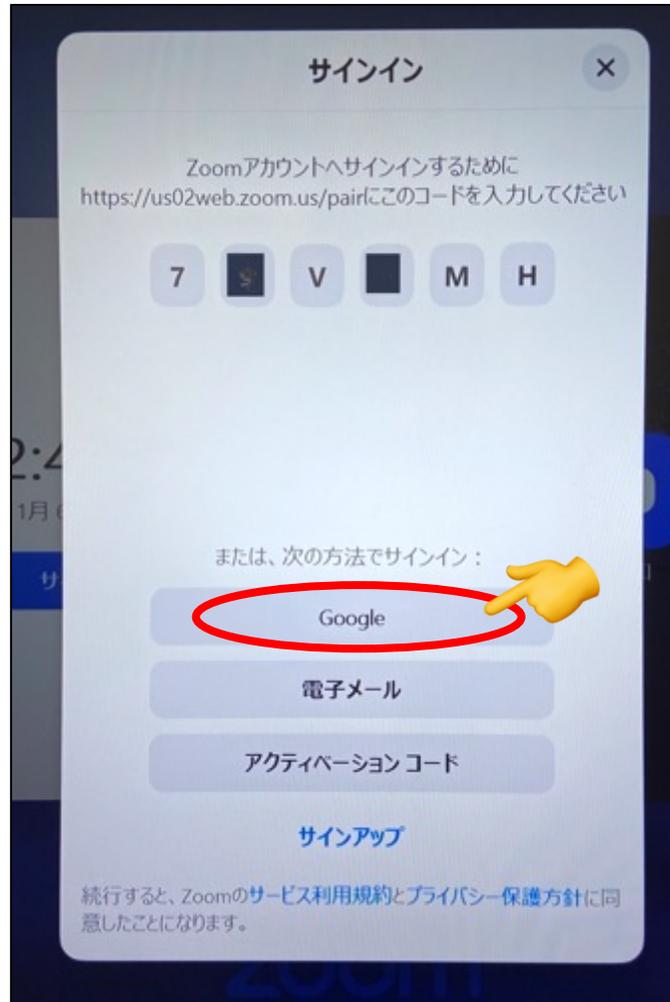

D7-55で、Webブラウザが立ち上がります

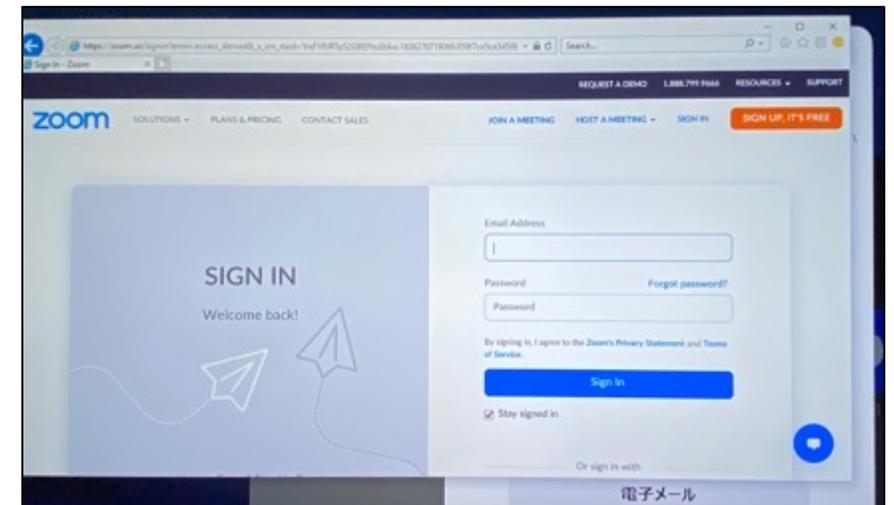


## (9) ルームパスコード(ルームPIN) の設定 (パーソナルZoom Roomsアカウントの場合のみ表示されます)



ルームパスコード(ルームPIN)は、スクリーンロック設定、解除や様々な設定変更などで使用します

注意：Zoom ポータルにアクセスするための  
パスワードや、ミーティングパスコードとは  
違います  
覚えやすいコードにする事をお勧めします

6桁のパスコードを設定します

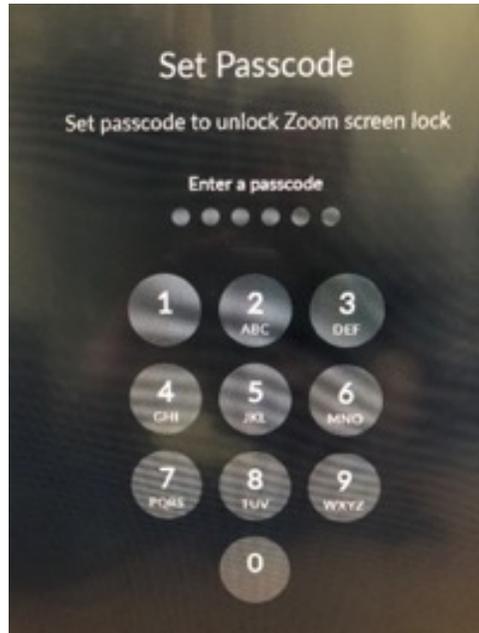

確認の為、同じパスコードを入力します

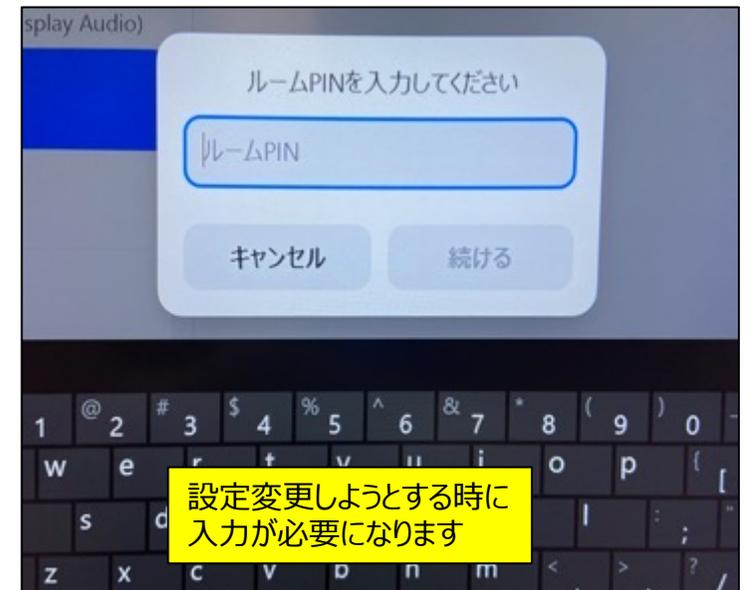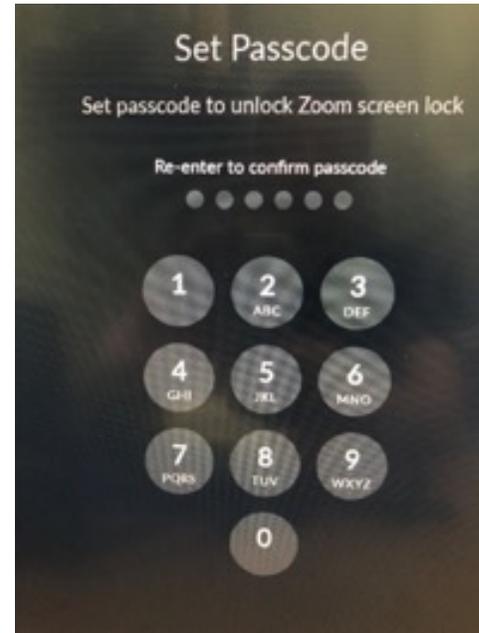

## (10) ルームパスコード(ルームPIN)が分からなくなった時



← よくあります!!

ZRアカウントでサインインした場合、Zoomポータルで  
予め、自分で設定していなければ)、**適当なコードが初期設定**  
されます

D7の様々な設定を変更する時にはルームパスコードを  
入力する必要がありますので、確認し、早めに自分で  
設定変更する事をお勧めします


確認方法は、Zoom ポータル (Zoom.us) にログインし、  
画面左側のZoom Roomsから、自分のルームを選択して

**Room Settings** をクリック

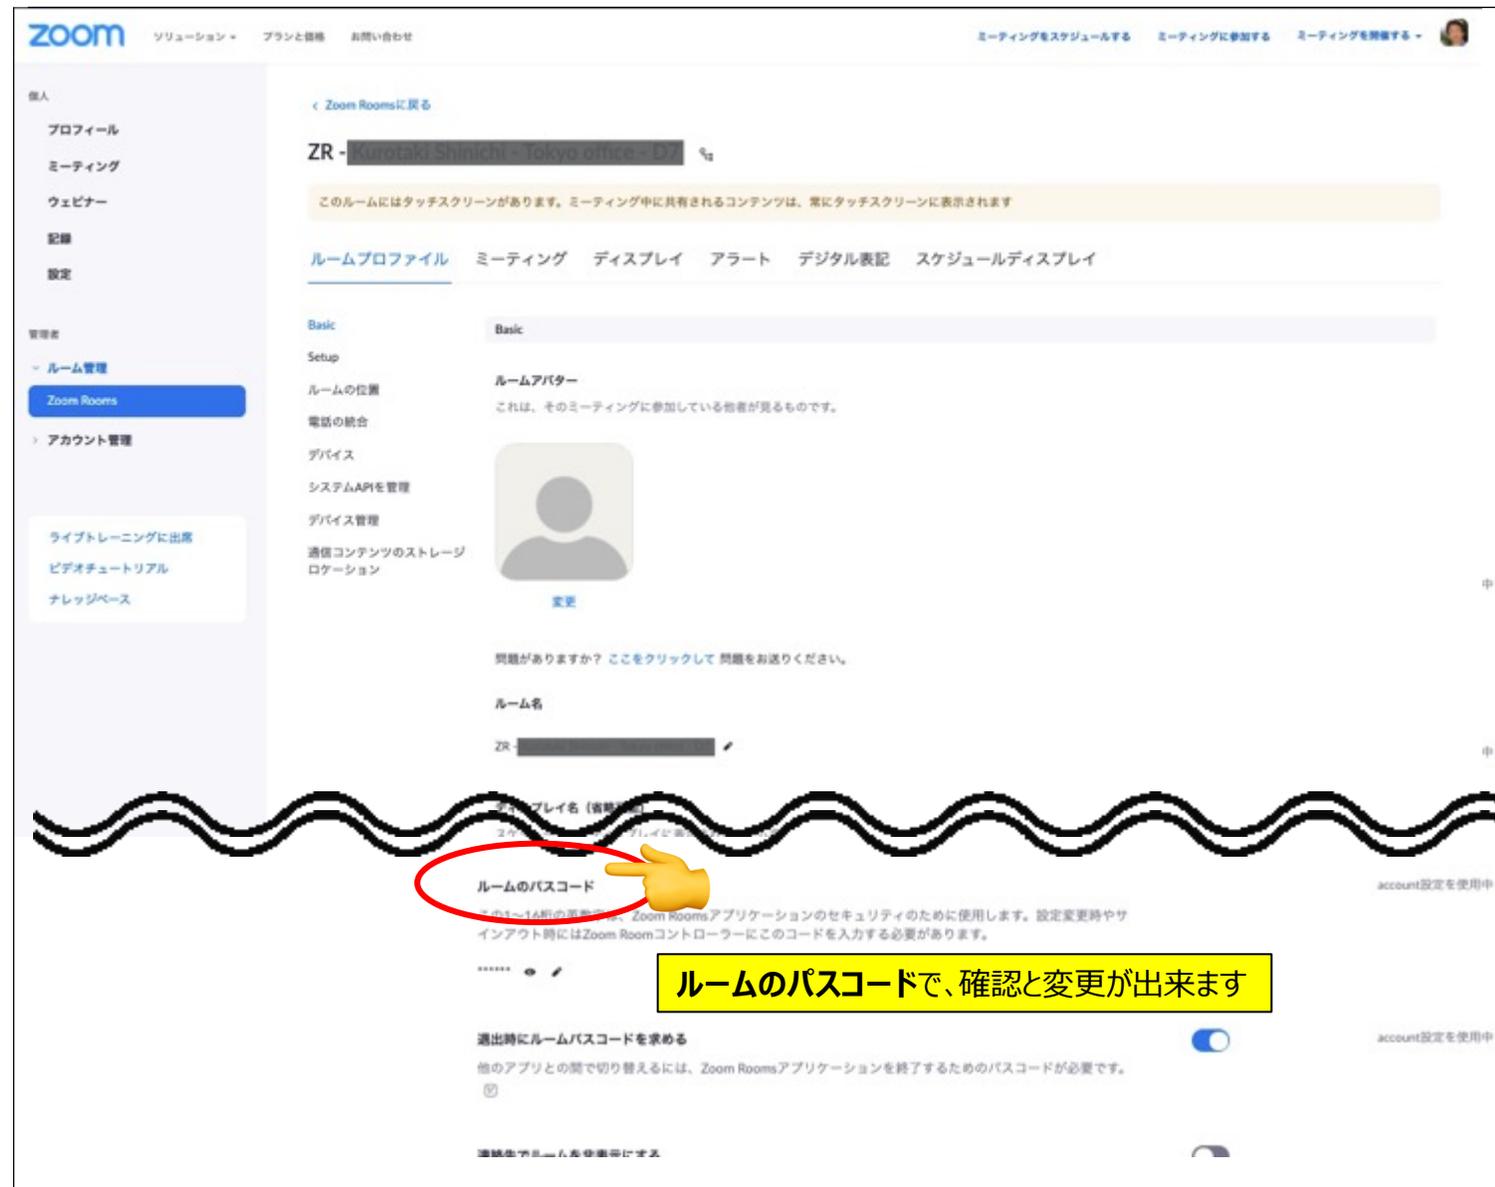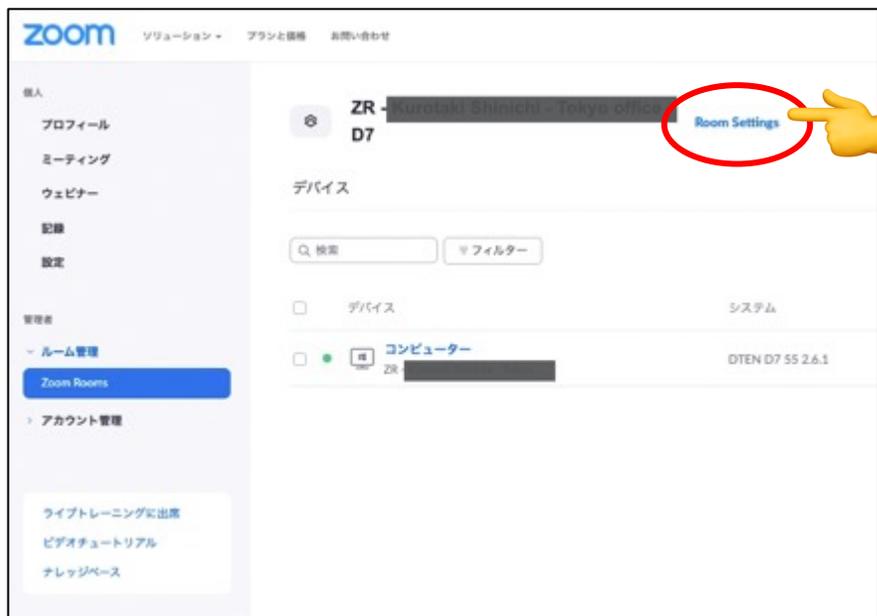


## (11) 日本語化した、デスクトップ画面


初期設定が終わり、Zoom Roomsのサインインが完了すると、この様なデスクトップ画面になります

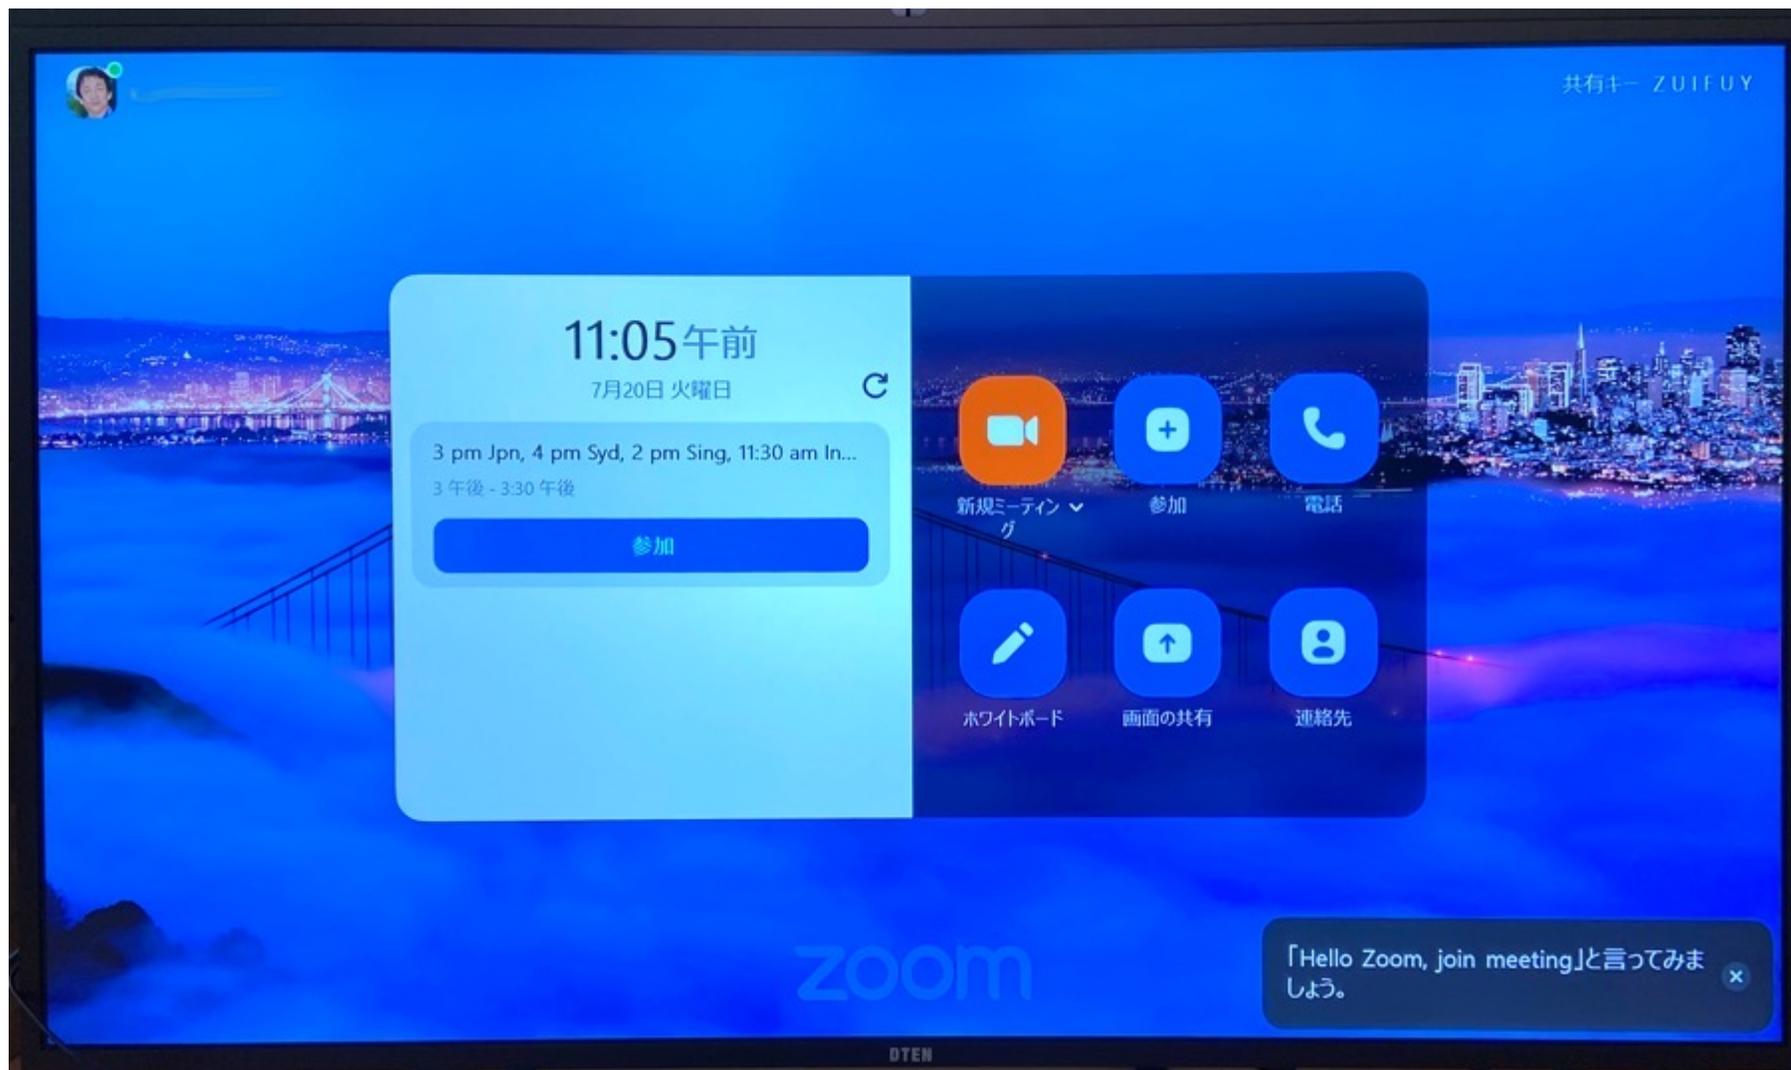

## (12) 音声コマンドを使わない設定

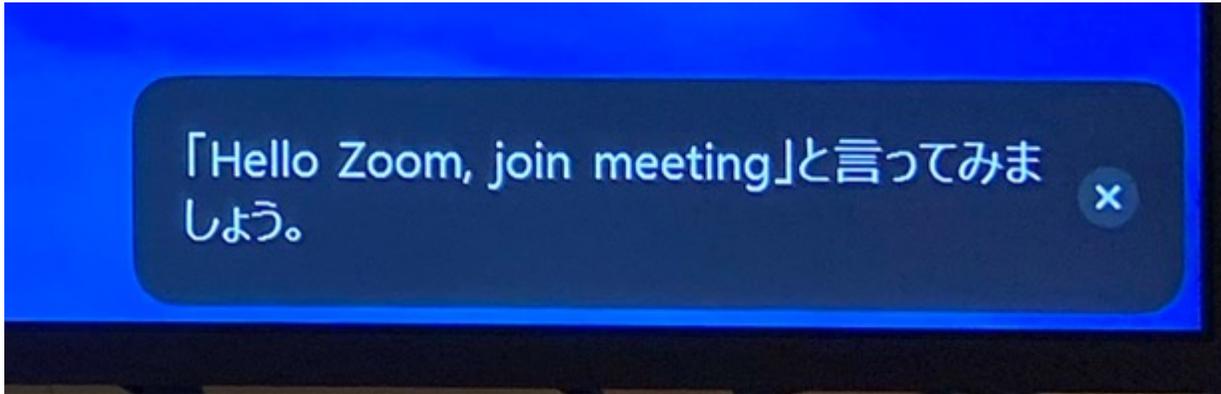

ZR 5.7.0 から 音声でミーティングが始められるのですが、音声認識するのは英語のみです

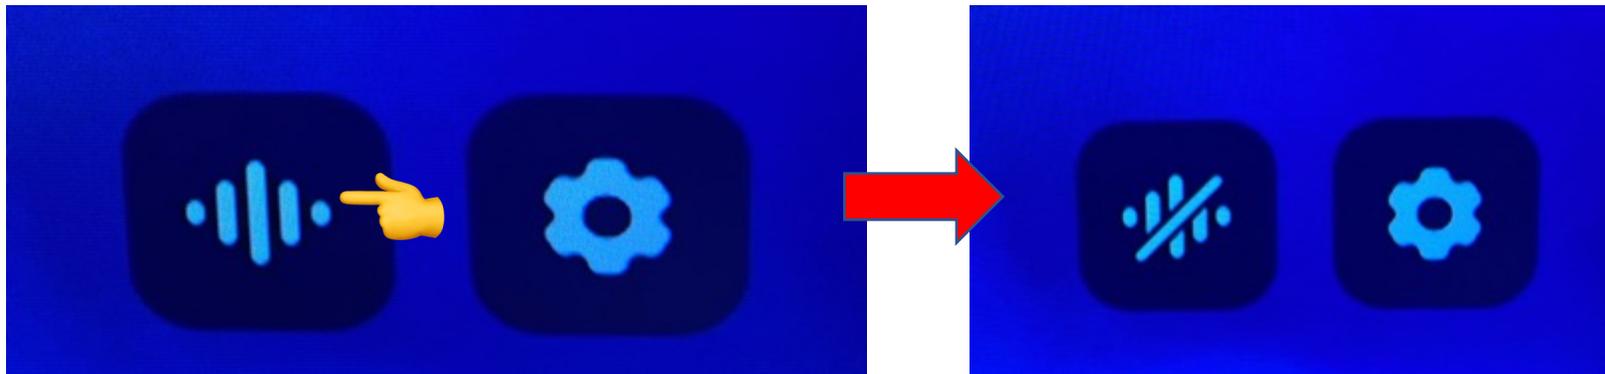

この音声認識アイコンをクリックしておけば、上の様なメッセージが出なくなります

- お問い合わせ先

**DTEN support (Global) :**

**Email:** [support@dten.com](mailto:support@dten.com)

**Chat:** dten.com

**Phone:** +1 866-936-3836

**DTEN サポート(日本) :**

**Email:** [kurotaki.shinichi@dten.com](mailto:kurotaki.shinichi@dten.com)

**Phone:** 03-5532-7234

